




SWITCH GAMEPAD

Guía Rápida

Introducción a las funciones

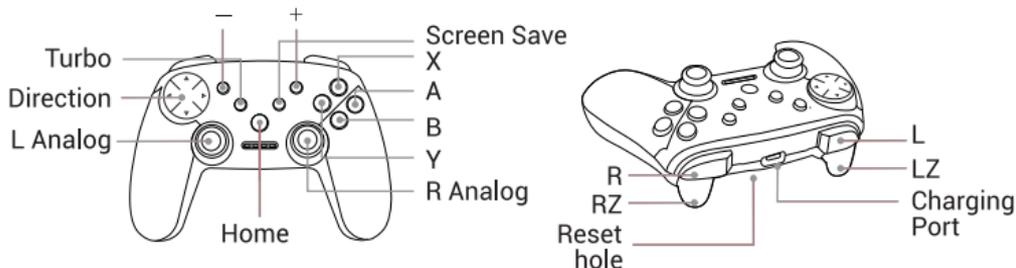

Funciones Principales

- El mando entrará en suspensión después de 5 minutos sin actividad. Presiona HOME para despertarlo de nuevo, se re-conectará al sistema.
- Soporta Giroscopio en modo Switch. Soporta juegos con control somatosensorio y ajuste de parámetros de control durante el juego.
- Presiona cualquier botón si necesitas un acción rápida y después el botón de TURBO, así podrás ejecutar la acción haciendo uso del turbo. Presiona de nuevo el Botón de Turbo para eliminar esa acción.

Instrucciones de Conexión



Seleccionar el en Menú principal controles.

- Conectar a la Switch por Bluetooth
- **Emparejar por primera vez**
 - A. Encender la Consola, Seleccionar Mandos - Cambiar Orden y Sujeción en el menú principal.
 - B. Presiona B + Home al mismo tiempo durante dos segundos , el LED 2 parpadeará rápidamente.
 - C. Entra el el modo de emparejamiento de la consola pulsando L + R en el Mando.
 - D. El mando se conectará a la consola cuando uno de los LEDS se mantenga encendido.
- **Emparejado de nuevo**

Presiona HOME durante 2 segundos, el mando se conectará a la consola de nuevo.

Modos de Conexión

MODOS	Android + PC Modo Inalámbrico	Modo Switch	Modo MAC con Cable	Android + PC con Cable	Modo PS3
BT Botones de Emparejado (Presiona y maten durante 2 segundos)	Y+HOME	B+HOME	X+HOME	L+HOME	A+HOME
Indicador	LED1 on	LED2 on	LED3 on	LED4 on	LED1-4 all on
Observación	BT Conectado	BT Conectado	Conectado por USB, necesita XBOX360 driver en Github.com	Conectado por cable USB	BT Conectado, Si se presiona durante 5 segundos A+Home se reseteará

* Aseguresé que en mando esta apagado antes de comenzar el emparejado.

* No tendrá la función de vibración activada, giroscopio no funciona en Android.

* Conectado por cable USB, funcionará la vibración pero no el giroscopio.